



# EVK2027 用户手册





## 目录

## EVK2027 硬件规格

EVK2027 外观尺寸	1
EVK2027元器件布置图	
EVK2027 USB 数据线	
EVK2027 RS232 数据线	4
EVK2027电路原理图	6
EVK2027 使用指南 EM2027开发包的组成	7
EVK2027 工作示意图	
EVK2027 原理框图	
EVK2027 安装示意图	
EVK2027 软件安装步骤	
沙川 (大) (1月	16



# EVK2027 硬件规格

### EVK2027 外观尺寸



Figure 1. EVK2027正面


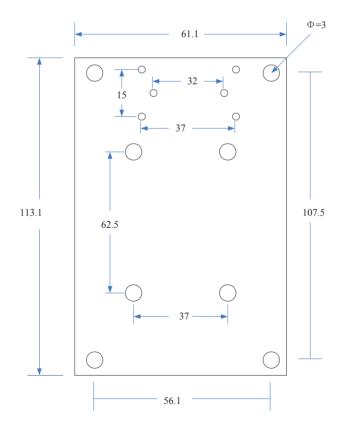


Figure 2. EVK2027固定孔位置图

#### EVK2027元器件布置图



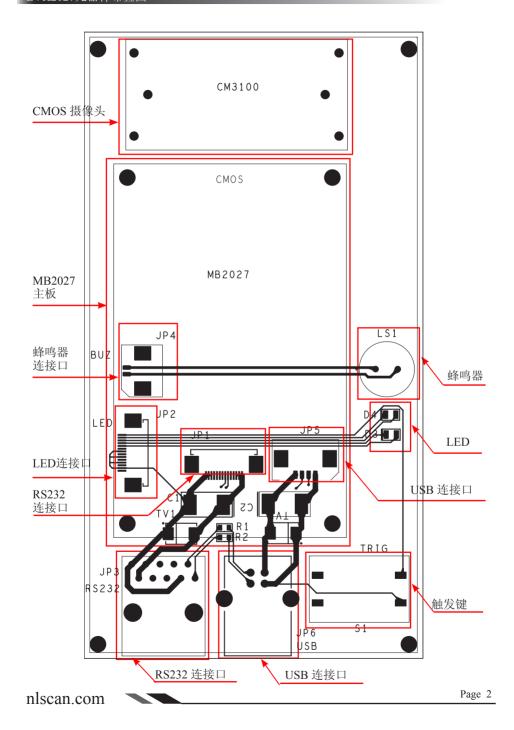

#### EVK2027 相关部件规格说明

#### EVK2027 USB 数据线




### » USB接头(A型)



NUM	TYPE	DESC	
1	VBUS	+5V DC	
2	D-		
3	D+		
4	GND	GND	


#### » USB接头 (B型)

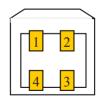




### EVK2027 Part Specification

#### EVK2027 RS232 数据线

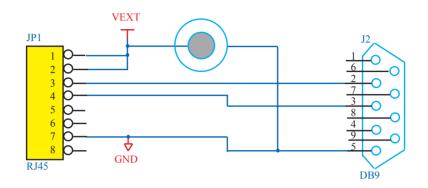


#### » RJ45 接头

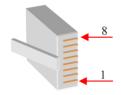

PIN	TYPE	DESC	
1	VDD	+5V DC	
2	VDD +5V DC		
3	Input RXD(RS23		
4	Ouput	TXD(RS232)	
5	NC		
6	NC		
7	GND	GND	
8	NC	NULL	

#### » DB9 接头

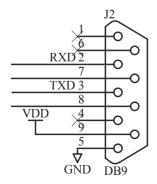


	T	T
PIN	TYPE	DESC
1	NC	
2	Input	RXD(RS232)
3	Output	TXD(RS232)
4	NC	
5	GND	GND
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	VDD	+5V DC



## EVK2027 Part Specification


### » 电源适配器

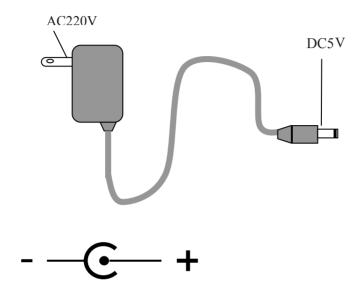

电源适配器参数(额定输入输出)	
输入电压	AC220V, 50 / 60Hz
输出电流	0.35 A
输出电压	5V



#### EVK2027电路原理图

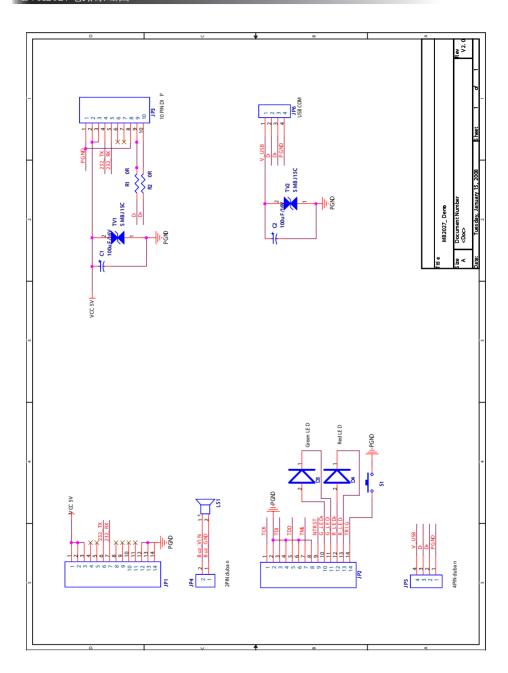




# EVK2027 使用指南

#### EM2027开发包的组成


序号	部件名称	型号	数量	备注
1	EM2027 识读引擎	EM2027	1	标配
2	EVK2027	EVK2027_V2.0	1	标配
3	24 PIN 柔性线缆		1	标配,连接CM3100
4	14 PIN柔性线缆		2	标配,一条连接LED与触发键,另一条连接RS232与电源
5	4 PIN柔性线缆		1	标配,连接USB与电源
6	2 PIN柔性线缆		1	标配,连接蜂鸣器
7	USB 数据线	USB 1.0	1	标配
8	螺丝		2	标配
9	RS232 数据线		1	选配
10	电源适配器	输出电压5V	1	选配



### EVK2027 工作示意图

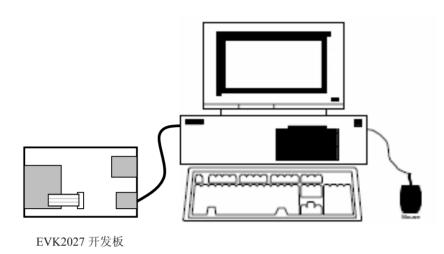

#### EVK2027 原理框图

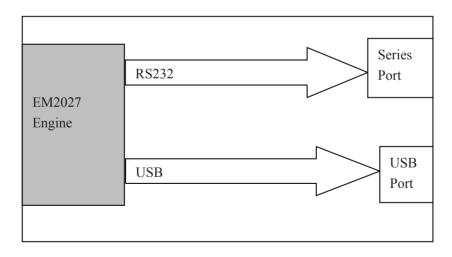


EVK2027 开发板





#### EVK2027 安装示意图

- 1、按图中所示的的4个安装孔(如1所示), 固定CM3100;
- 2、安装5跟数据线(如2所示);
- 3、按图中所示的的4个安装孔(如3所示),用铜柱固定MB2027;

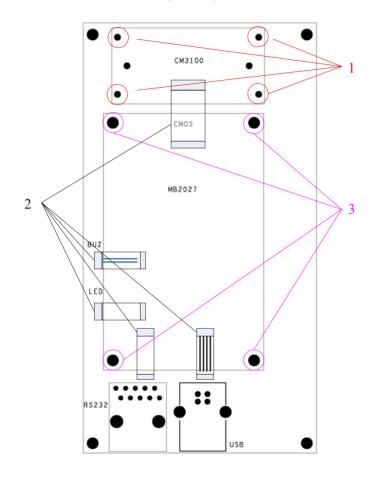

4、将EM2027 连接到PC上



#### EVK2027 安装示意图

如果你选择的是USB数据线,请按以下步骤连接


- 1、从配套光盘安装USB驱动
- 2、用USB数据先将EM2027连接到PC的USB插口
- 3、通电后,EM2027上的红色指示灯将被点亮,同时会您会听到"嘀嘀"的提示音,此时,EM2027已经入工作状态。
  - 4、按下触发件即可进行读码测试了。

如果您选择的是RS232数据线,请按以下步骤连接

- 1、用USB数据线将EM2027连接到PC上的串口。
- 2、将电源适配器与RS232数据线相连。
- 3、将电源适配器插入交流电源插座。
- 4、通电后,EM2027上的红色指示灯将被点亮,同时会您会听到"嘀嘀"的提示音,此时,EM2027已经入工作状态。
  - 5、按下触发件即可进行读码测试了。



- 1、安装USB驱动。
- 2、安装 并运行QuickSet软件。

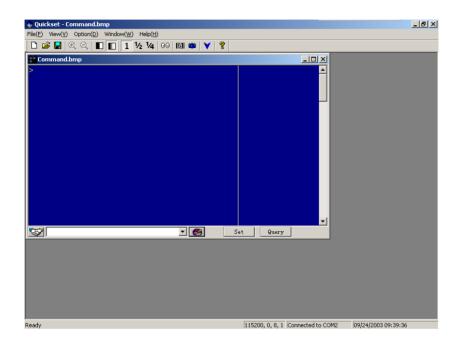

#### 3、连接设备

» RS232


当您选用的是RS232数据线时


点击 COMM Setup(C)…,显示COM SETUP 对话框,选择 COM口,

将COM选为COM1 Baud Rate设为9600,点击OK按钮。

点击 Auto Detect 按钮, 状态栏将显示连接信息。



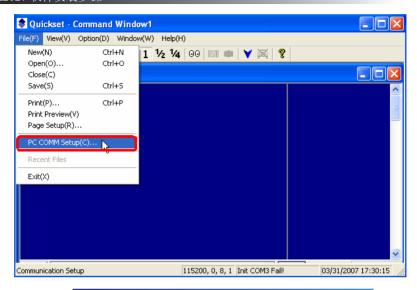

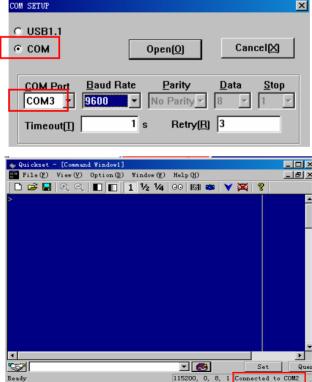





#### » USB

当您选用的是USB数据线时


点击 COMM Setup(C)…, 显示COM SETUP 对话框, 选择USB1.1.

点击 Auto Detect 按钮,状态栏将显示连接信息。

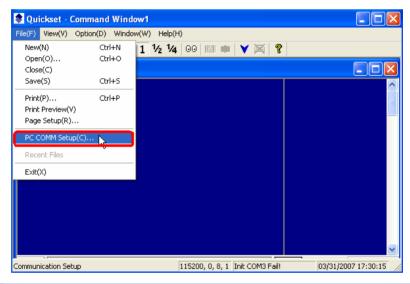

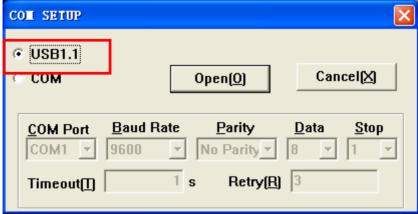




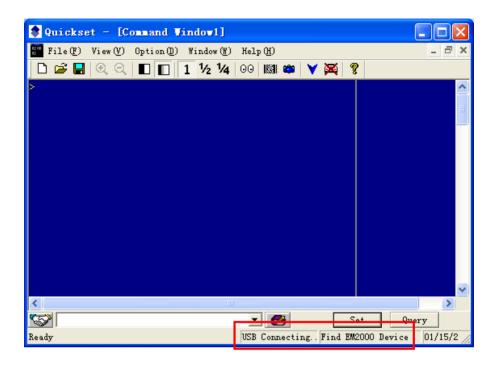

4、打开识读装口,按下触发键读取条码,读码将会显示在窗口上。



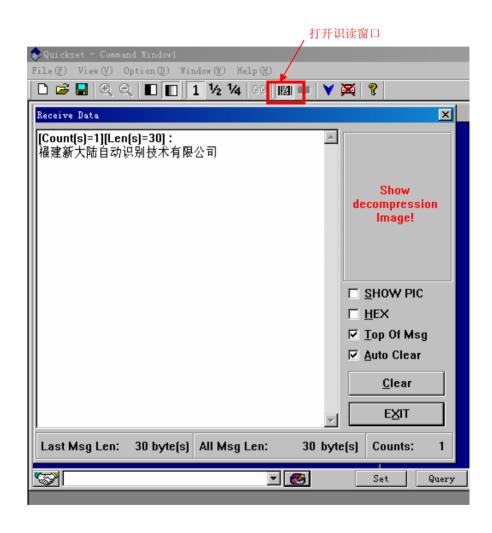



#### 测试说明

- 1、按下触发键S1, EM2027 识读引擎就会开始读码,指示灯开始闪烁。
- 2、Red LED指示灯说明

指示灯状态	EM2027工作状态
Off	EM2027断电
On	EM2027 上电
Flash	EM2027 is reading code

#### 3、绿色 LED 指示灯说明

指示灯状态	EM2027工作状态
Off	EM2027处于待机状态
Flash	EM2027正在读码

#### 4、蜂鸣器 B1

蜂鸣器状态	EM2027工作状态
一声长鸣	EM2027上电
短鸣	读码成功



版本	数据来源	更新描述	日期	更新确认人
Pre-release version			20090826	

#### 东莞市宏山自动识别技术有限公司

地 址:东莞市南城区南城车站路优信通信大厦二层

电话:0769-22022335 (20线)

传真: 0769-22022360

邮箱:xlq@gmbarcode.cn tzf@gmbarcode.cn

dghongshan@163.com

QQ:1487740988(宏山条码) MSN: dghongshan@163.com

阿里旺旺:dghongshan 网址:http://www.gmbarcode.cn/

http://www.nicelabel.net/

http://dghongshan.cn.alibaba.com